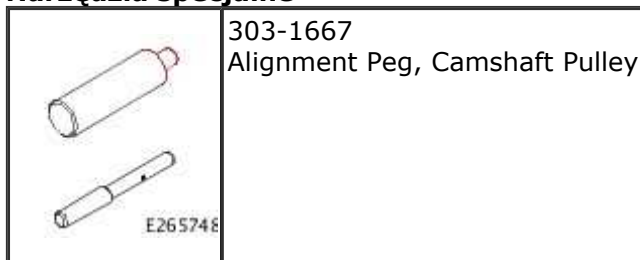



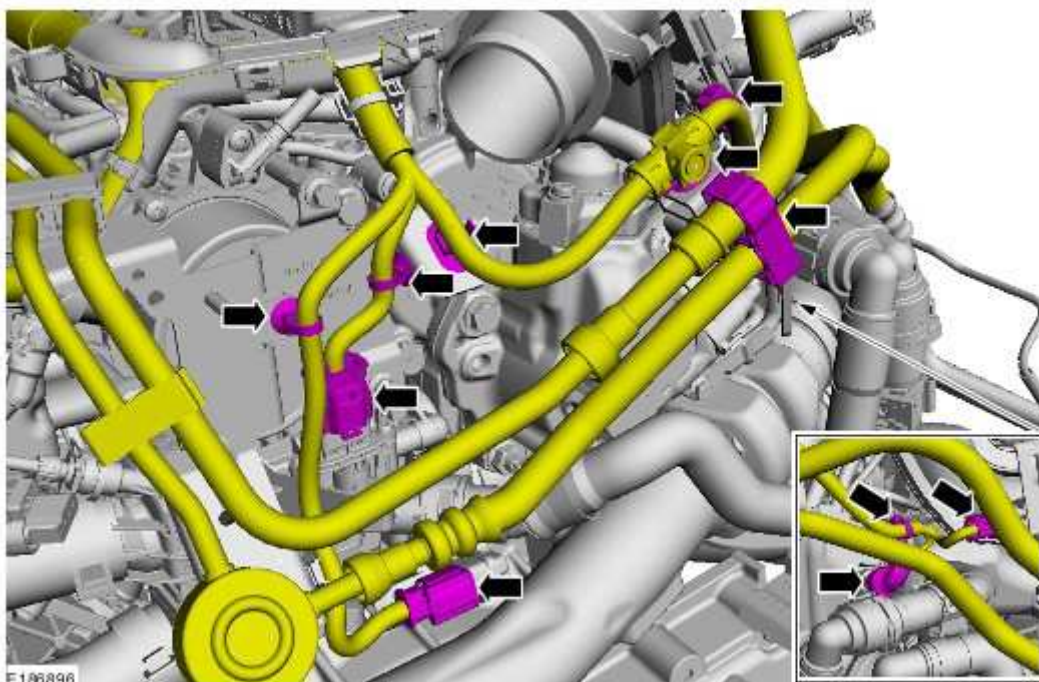
**Układ paliwowy i sterowanie - 2,0L Duratorq-TDCi (110kW/150KM)/2,0L Duratorq-TDCi (132kW/180KM) - Wysokociśnieniowa pompa paliwa**

Drukuj Zgłoś błąd

**Wymontowanie i zamontowanie****Narzędzia specjalne****Wymontowanie**


**WSKAZÓWKA:** Opis wymontowywania w niniejszej procedurze może zawierać informacje na temat montażu.

1. Patrz: [Układ paliwowy Diesel – zasady bezpieczeństwa i higieny](#) (100-00 Informacje ogólne, Opis i działanie).
2. Patrz: [Opróżnienie, napełnienie podciśnieniowe i odpowietrzenie układu chłodzenia silnika](#) (303-03G Układ chłodzenia silnika, Procedury ogólne).
3. Patrz: [Sztwywny przewód zasilający szyny paliwowej](#) (303-04G Układ paliwowy i sterowanie, Wymontowanie i zamontowanie).
4.  Upewnij się, że wszystkie otwory są zaślepione za pomocą nowych zaślepek.




5. Jeśli jest w wyposażeniu.

*Moment:* 10 Nm

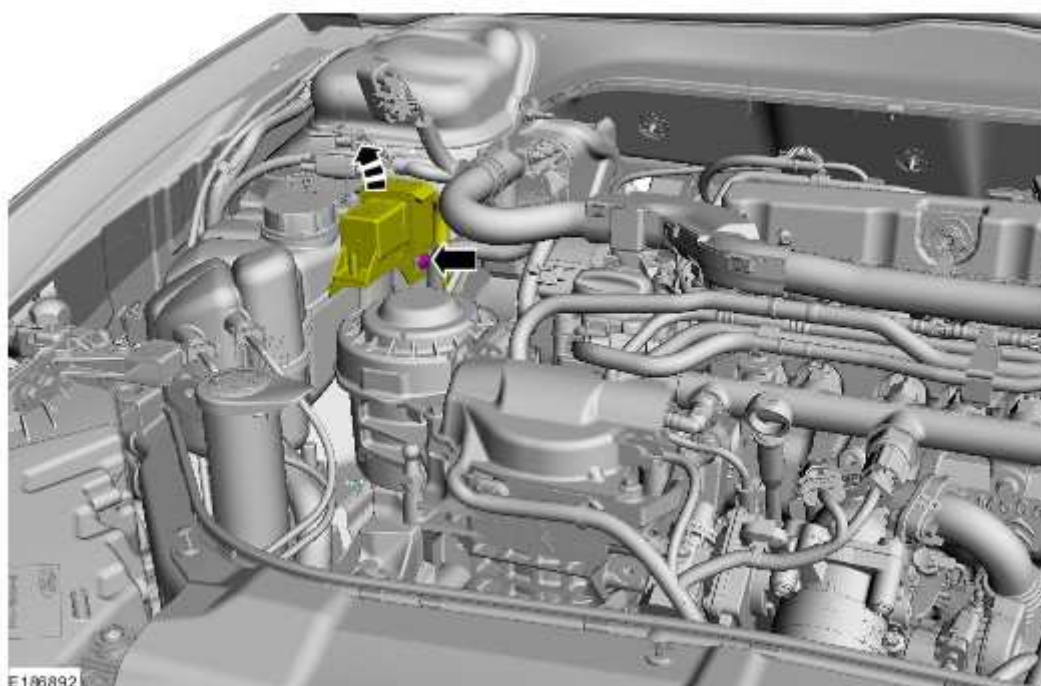

6. Moment: 5 Nm

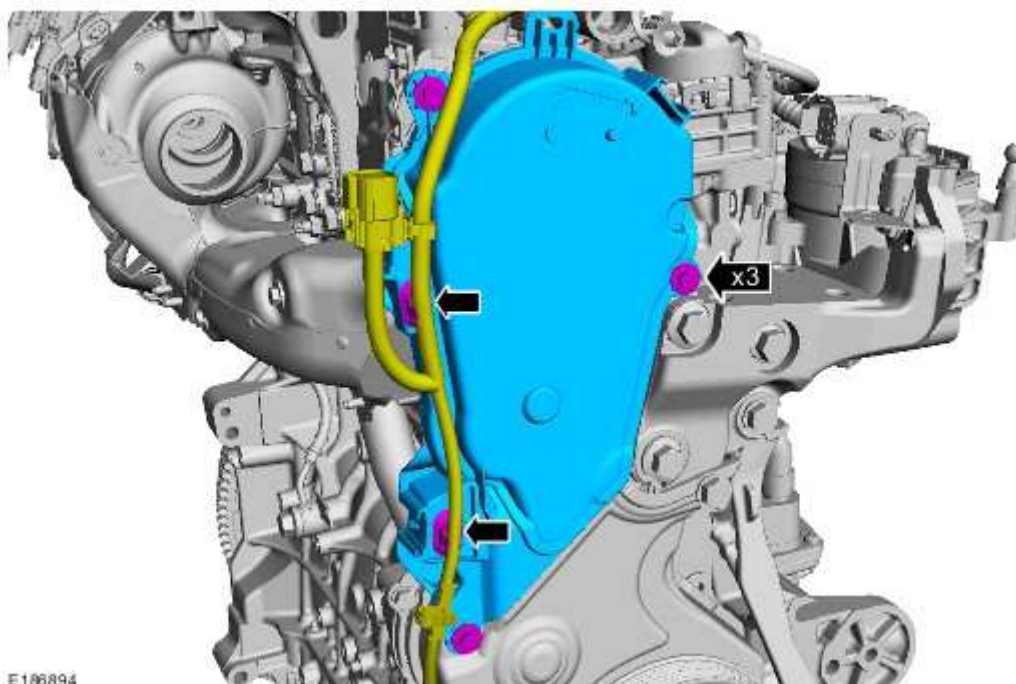


7. Patrz: [Podnoszenie na podnośniku i na platformie](#) (100-02 Podnoszenie na podnośniku i na platformie, Opis i działanie).

8.




9.  Obracaj wał korbowy wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Stosuj zasugerowane narzędzie: [303-1667](#). Można stosować pokazane narzędzie lub dostępny w handlu detalicznym odpowiednik.

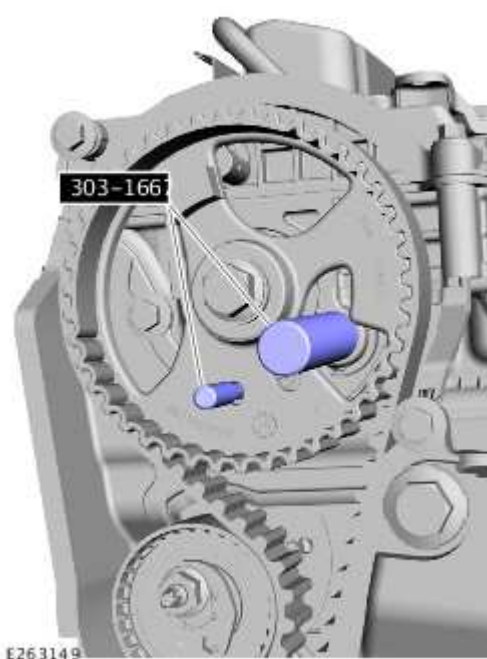


10. **WSKAZÓWKA:** Może wyciec płyn.


Patrz: [Szybkołączka](#) (310-00G Układ paliwowy - Informacje ogólne, Procedury ogólne).

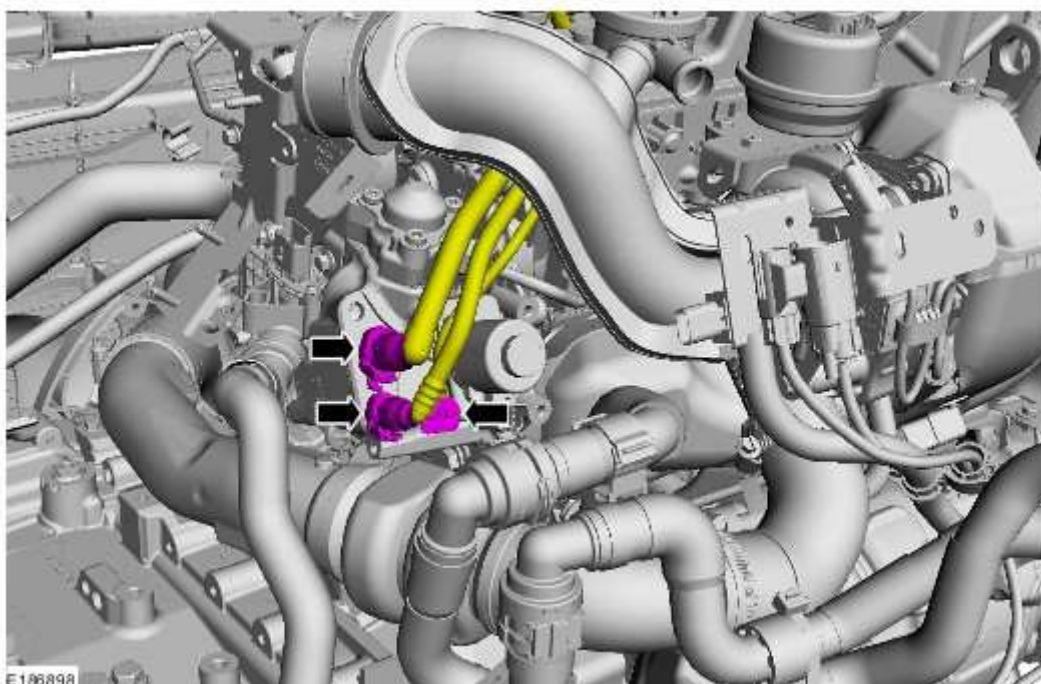


11. WSKAZÓWKA: Może wyciec płyn.

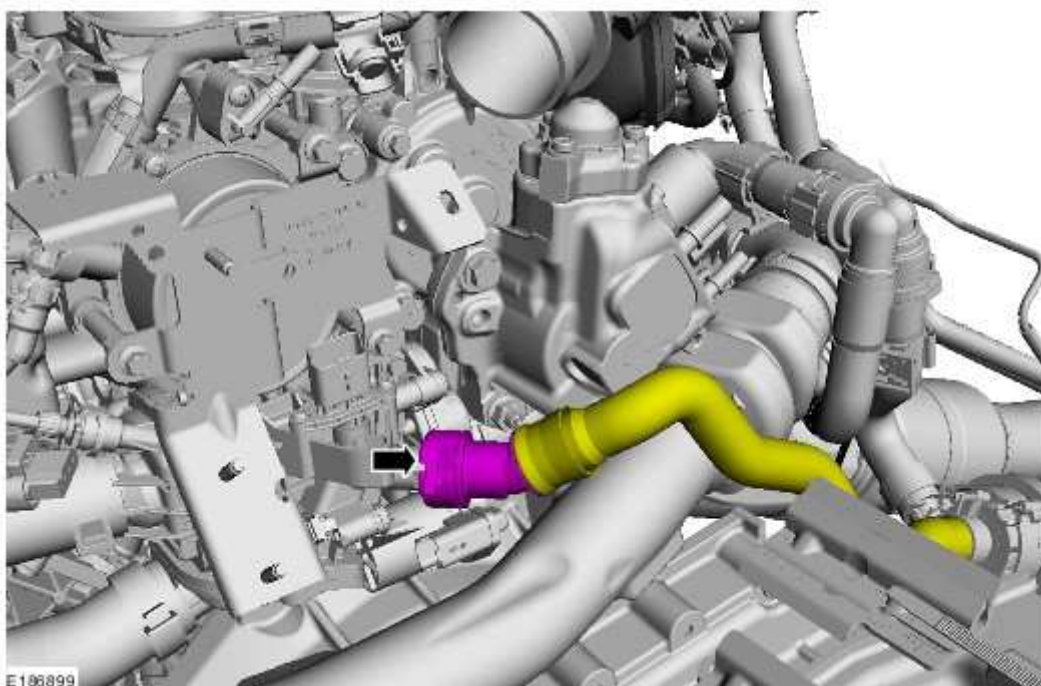


12. Moment: 10 Nm

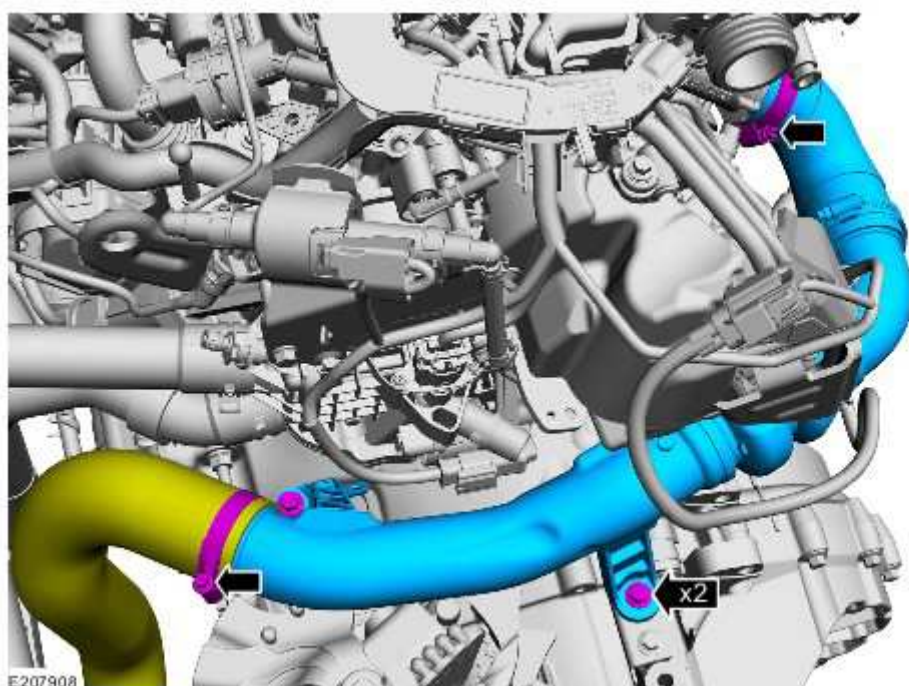


13. *Moment:* 10 Nm

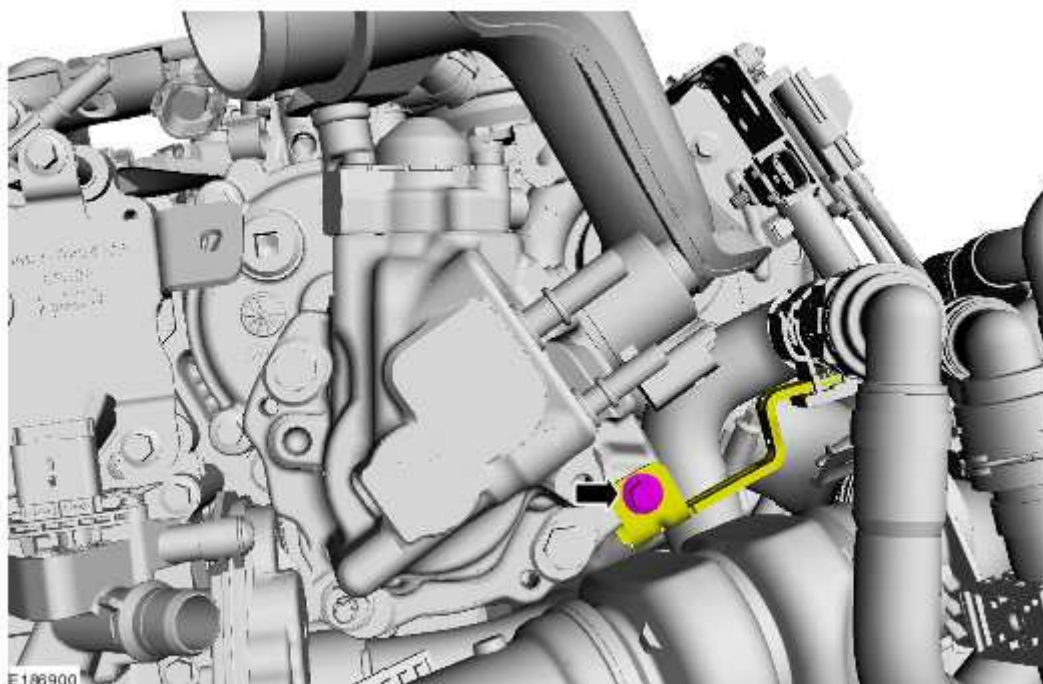


14. *Moment:*  
1: 20 Nm  
2: 20 Nm

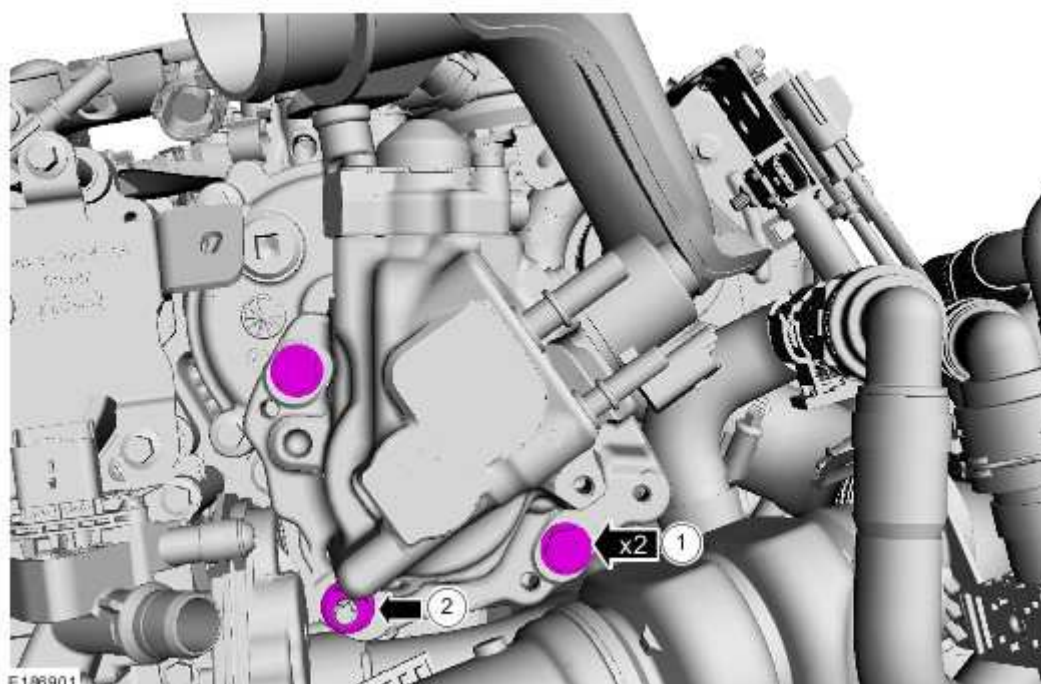

15. Zamontuj śrubę dwustronną M8 x 125.

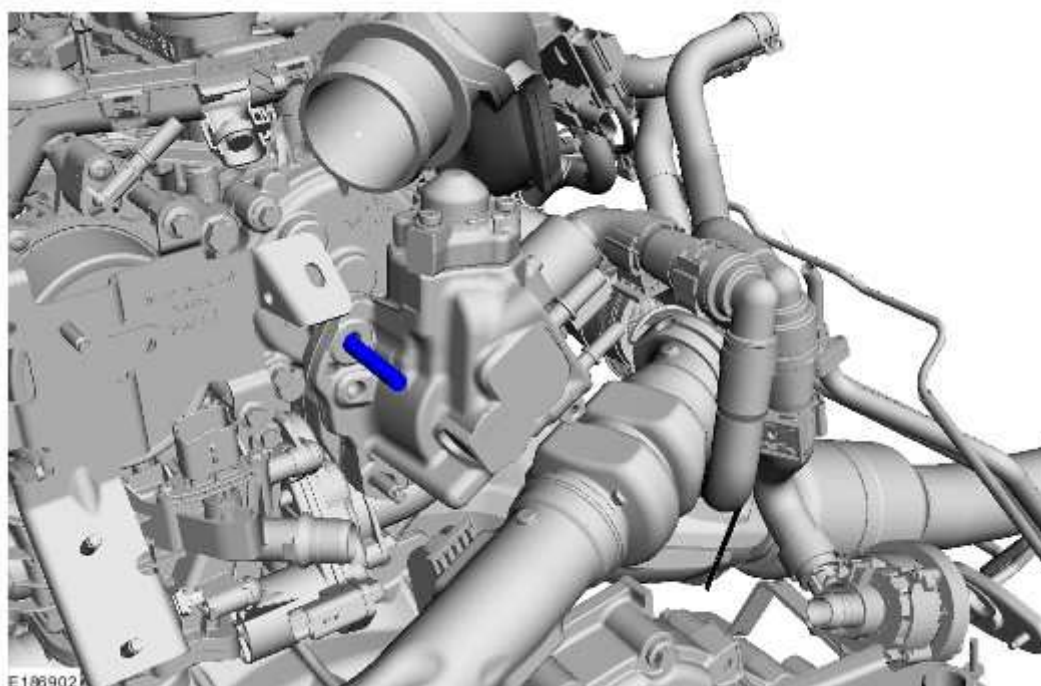


16.

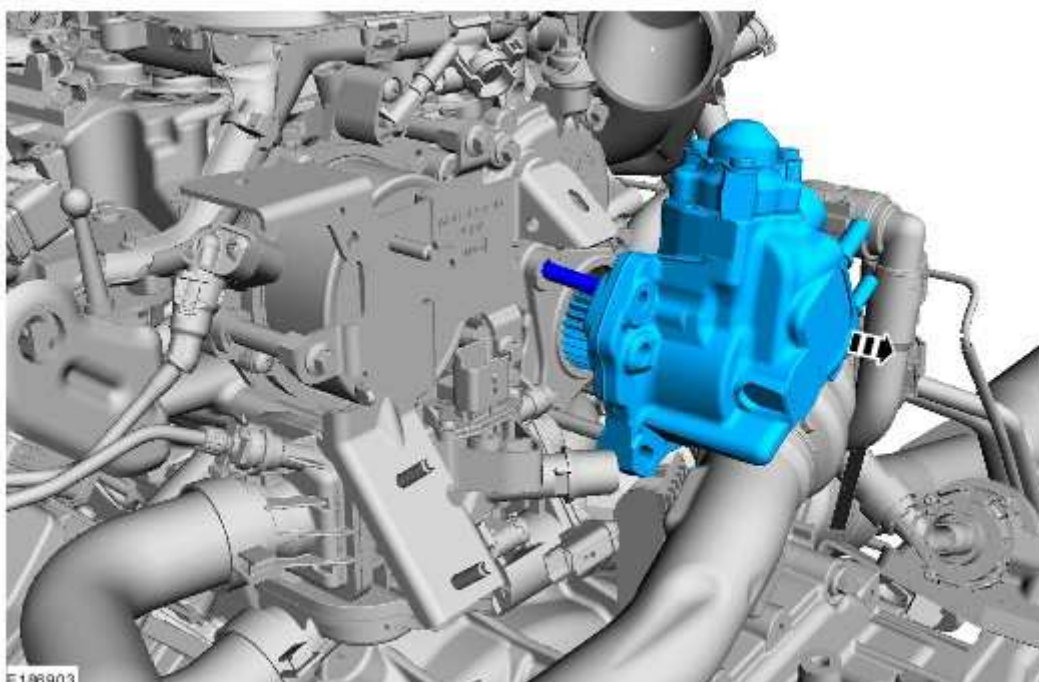

### Zamontowanie

1. W celu zamontowania wykonaj procedurę wymontowania w odwrotnej kolejności
- 2.

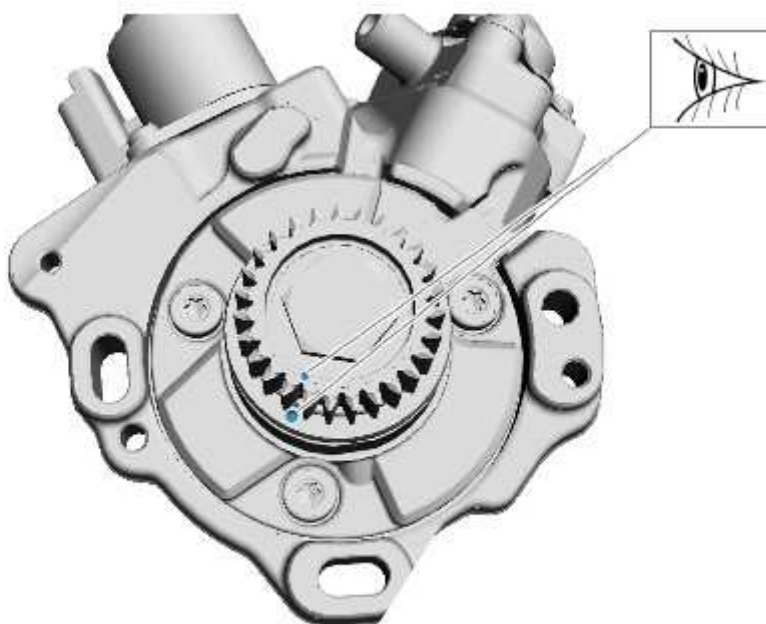

3. Patrz: [Odpowietrzanie układu paliwowego](#) (310-00G Układ paliwowy - Informacje ogólne, Procedury ogólne).  
Patrz: [Opróżnienie, napełnienie podciśnieniowe i odpowietrzenie układu chłodzenia silnika](#) (303-03G Układ chłodzenia silnika, Procedury ogólne).